

Clean the push-pin

Nettoyer le bouton-poussoir

It is made of a button, a spring and a plug.

Il est fait d'un bouton, d'un ressort et d'un bouchon.



When set up, the button must overpass 6 mm only pushed by the spring.

En place, le bouton dépasse de plus de 6 mm, seulement repoussé par le ressort.

If not more than 6 mm, because of dust or any other reason

S'il ne dépasse pas de plus de 6 mm pour encrassement de poussière ou autre.




How repare it ?

Comment réparer ?

You have to clean it dry by blowing the dust with back and forth until reaching at least 6 mm

A sec vous devez chasser la poussière par des va et vient sur le bouton jusqu'à récupérer les 6 mm

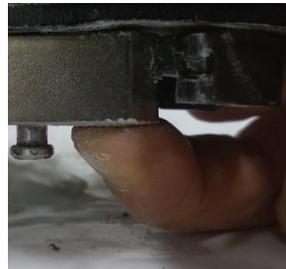

AND / ET



You must clean it with water, blowing the dust with back and forth until reaching at least 6 mm

Vous devez le laver à l'eau douce en chassant la poussière par des va et vient sur le bouton jusqu'à récupérer les 6 mm.

A LEAST :

ENFIN :

Check that spring works free to push the button 6 mm, as well when mobile plate closes.

If not, contact TAZ.

Vérifiez bien que l'action seule du ressort pousse le bouton de 6 mm minimum, puis en fermant la flasque mobile, que cela se fasse tout seul.

Si vous n'y arrivez pas, contactez TAZ.



ADD 8 LOV3 Clean Push -pin 21019

Adress : Ateliers Relais. EurekaIp. ZA de Tire-Poix. 38660 St Vincent de Mercuze. France

Tel : + 33 (0) 6 14 40 10 78 - Registration : RCS Grenoble 538 142 118 - TVA intr. : FR 76 538142118



Contact pascal@taz3d.fr