

Changer le taquet



Pour enlever le taquet en place :

Taquet vissé : Dévisser le taquet usé avec une clef 6 pans de 2,5 mm et un tournevis

Taquet riveté : Meuler délicatement la tête du rivet coté extérieur du flasque fixe, sans toucher le flasque fixe. Percer au centre du rivet au diamètre 4,5 sans toucher le flasque, faire ensuite sauter le rivet avec un poinçon de diamètre 4 max.


. Pour remonter le rivet de rechange. Préparer un tournevis fin et un couteau.



Installer le ressort et l'axe dans le nouveau taquet.



Mettre en place cet ensemble en engageant le taquet dans sa position définitive mais en laissant libre la boucle du ressort. Vissez légèrement la vis par l'autre côté de la joue

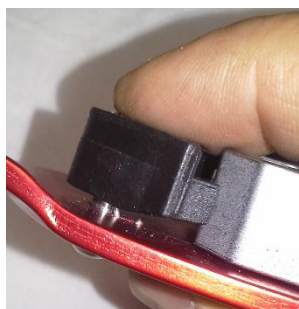

Utiliser la pointe du couteau ou le tournevis fin pour engager la boucle du ressort dans son logement. Contrôler par la face externe de la joue que la boucle du ressort est bien implantée dans son logement.



Visser fortement (ne pas dépasser 3 DaN / m de couple de serrage). Et vérifier que le taquet fonctionne.

Vérifier en permanence le serrage de la vis.